

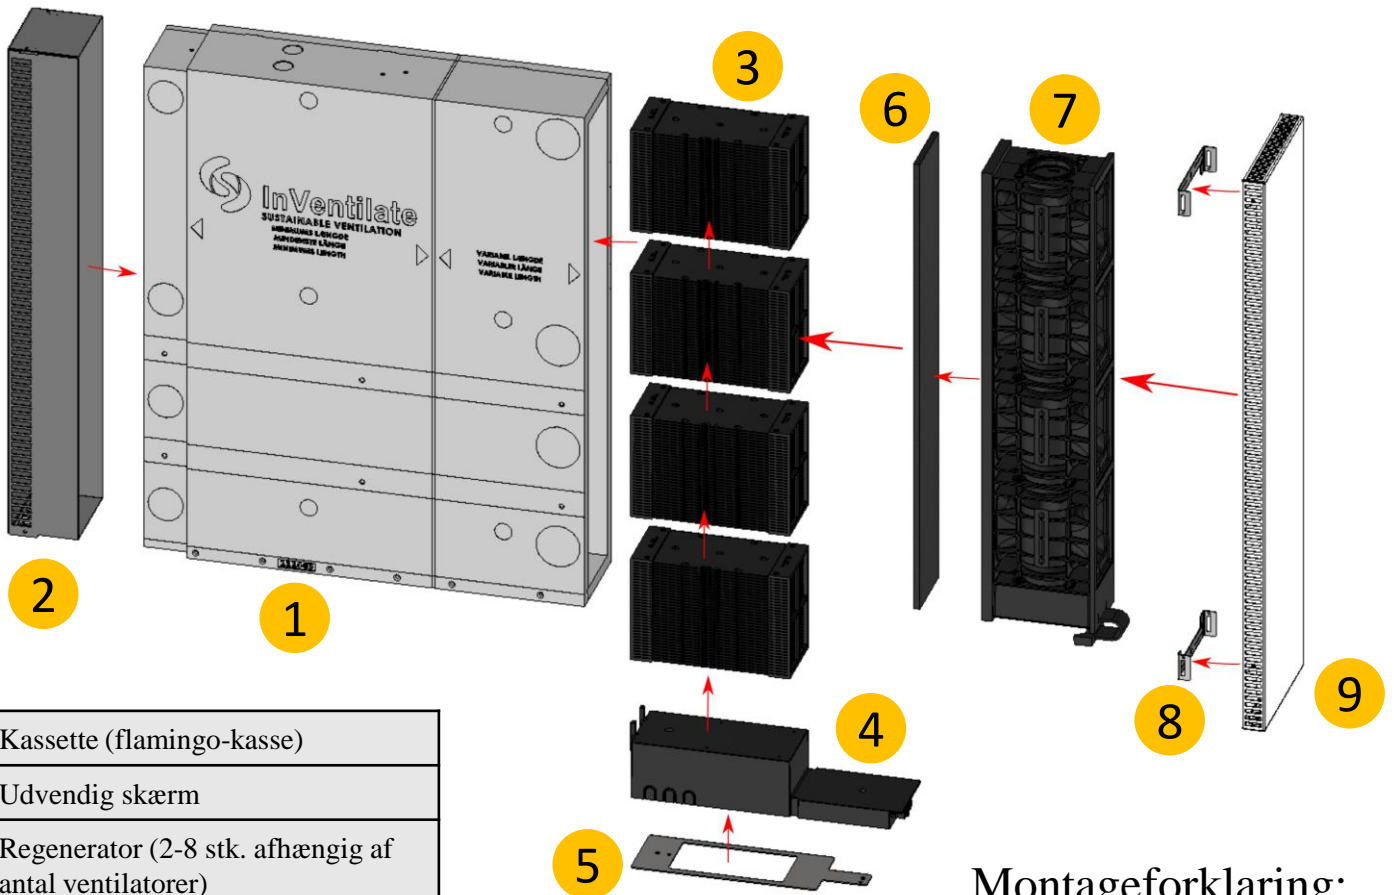


Montagevejledning quickstart til MicroVent Comfort modeller str. 2 – 8, lodret orientering:

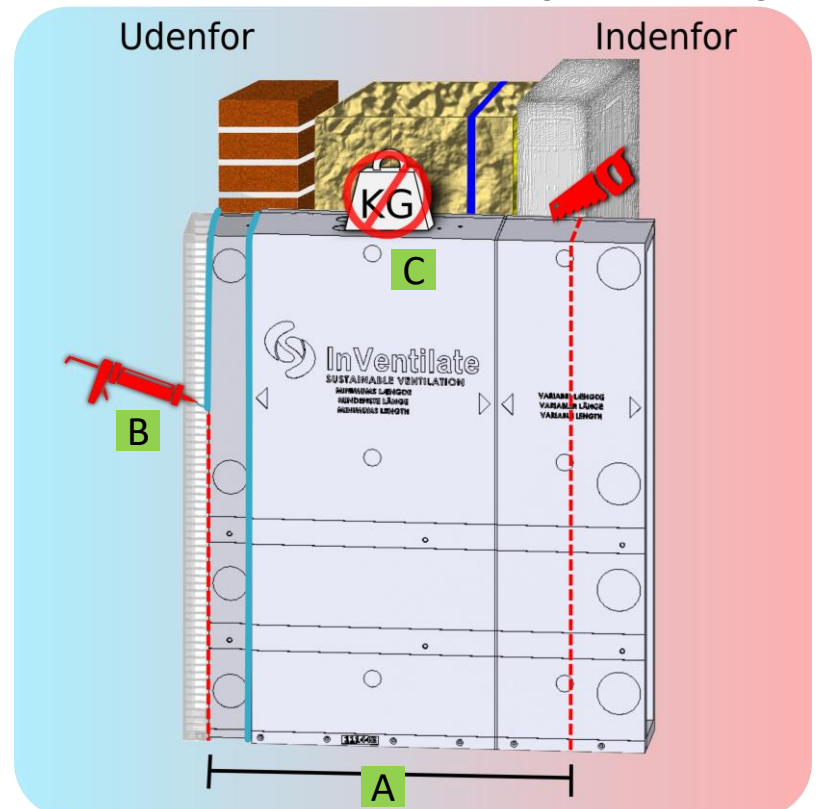

1	Kassette (flamingo-kasse)
2	Udvendig skærm
3	Regenerator (2-8 stk. afhængig af antal ventilatorer)
4	El-boks 230 Volt
5	Beslag til el-boks
6	Filter (kan tilkøbes)
7	Ventilator-indsats (2-8 ventilator enheder)
8	Montagebeslag til indvendig plade (2 stk.)
9	Indvendig plade

Montageforklaring:

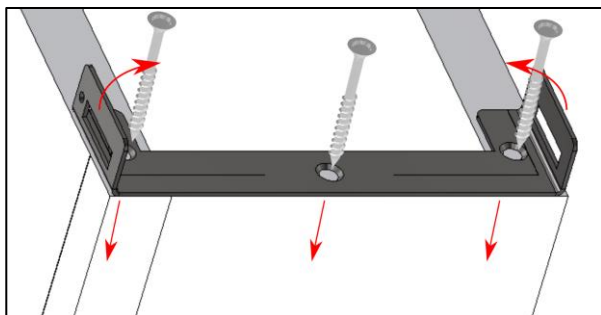


Efter afkortning af kassette, monteres montagebeslag på kassetten med 3 skruer som anvist herover.

Bemærk at beslaget kan bukkes for at udligne eventuelle skævheder efter montering.

A Kassettens længde tilskæres efter murtykkelsen. Kassetten ligger plan med ydermur. Minimumslængden er angivet på overfladen af kassetten.

B Der fuges først på flamingo-kassen FØR den udvendige skærm monteres. Efterfølgende fuges den udvendige skærm fast til muren.


C Kassetten må ikke udsættes for eksterne laster, for at undgå skade.

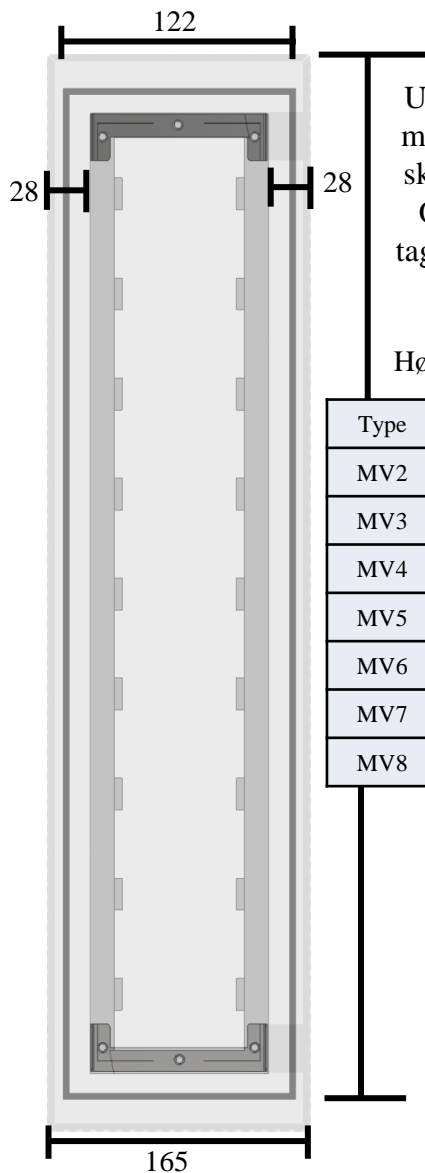

Udsparingshullet i muren til kassetten skal have flg. mål:
OBS: Disse mål tager ikke højde for kabler!

Højde jf. tabel (i mm)


Type	Hulmål
MV2	360
MV3	485
MV4	610
MV5	735
MV6	860
MV7	985
MV8	1110

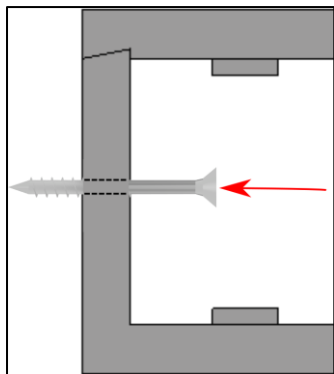

Figur 1: Kassetten kan skrues i muren indefra. Sørg for at skruen er undersænket!

Quickguide til samling af komponenter:


1. Først laves der hul i muren til kassetten, de anbefalede hulmål er anvist T.V.
2. Strøm-, styre- og LON-kabler føres ind gennem hul i siden af kassetten, eller fra kassetens åbning på indvendig side. Hullerne er ikke lavet på forhånd. **Se figur 2** herunder for mulige kabelhuller.
3. Kassetten justeres således at udvendig flamingokant flugter med ydermur; kassetten monteres med mindst 0,5° fald mod udvendig side, et fald på ca. 3 mm. med afstandsbrikker på indvendig side.
4. Hvis muligt kan man fastgøre kassetten med skruer, én i hver side, skruen undersænkes i kassetten. **Se figur 1** herunder.
5. Strøm-, styre- og LON-kabler tilsluttes i el-boksen og el-boksen skrues derefter fast til stålbeslaget i kassetten med 2 stk. M3 maskinskruer. OBS: disse skruer er medsendt.
6. Først regeneratore og derefter ventilatormodul skubbes nu forsigtigt ind på plads.
7. Før den udvendige skærm påsættes, påføres et tyndt lag fuger på den undersænkede del af flamingo-kassetens yderside; fug både top/sider/bund og skub nu den udvendige skærm helt ind på plads. Nu er den udvendige skærm klar til at blive fuget igen. Fug top/sider/bund. **Se figur 3 og 4.**
8. Fug kassetten fast indvendigt og påmonter de medfølgende montagebeslag. Den indvendige plade kan nu hægtes på, og du er færdig.

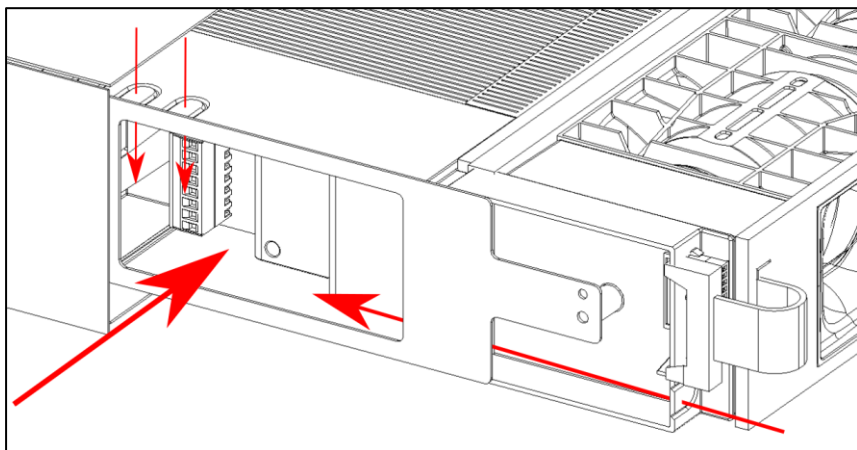

Figur 2: Nærbillede af el-boksen og beslaget til denne.

Pilene symboliserer de kabler der skal trækkes, og hvor de kan trækkes ind. Du skal selv bore de ønskede huller i kassetten for at komme til de angivne indgange.

Figur 3 viser fugen der lægges langs kanten på kassetens yderside hele vejen rundt, hvorefter yderskærmen presses ind på plads.

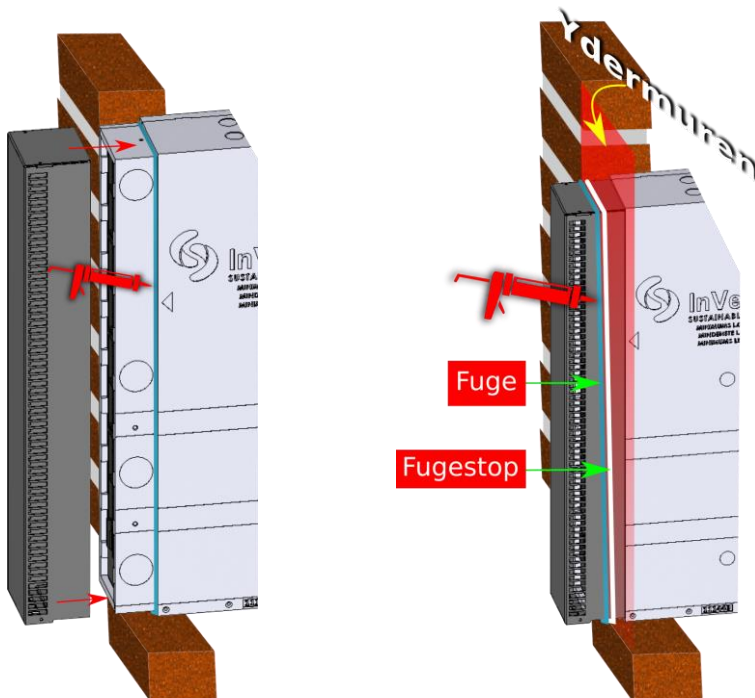

Figur 4 viser hvordan et fugestop er lagt i udspæringshullet, hvorefter der lægges en elastisk fuger langs murens yderside til sidst.